





La tecnología cerámica de su secador Conair®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER


DANGER – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- 1. Always unplug appliance immediately after using. 2. Do not use while bathing or in a shower.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. 4. Do not place in, or drop into, water or
- other liquid. 5. If an appliance falls into water, unplug it
- immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- 1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
- 2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer

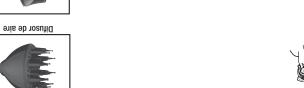

miento y vuelve el cabello más dócil. minimo de riesgo, mientras reduce el encrespaan cadeno de manera suave y rapida con un adentro. Por lo tanto, su secador le permite secar si nivel molecular para secar el cabello desde secsool broduce calor intrarrojo que trabaja mantendrá su cabello brillante y saludable. Su

CONOZCA SU SECADOR

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance. 6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be

and the like 7. Never use while sleeping.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where

oxygen is being administered.

appliance

heat-sensitive areas.

them to cool before handling. 13. Do not place appliance on any surface

15. Do not use with voltage converter.

For a dual voltage hair dryer:

blocked. Keep the air openings free of lint, hair.

8. Never drop or insert any object into any

opening or hose.

10. Do not use an extension cord with this

11. Do not direct hot air toward eyes or other

12. Attachments may be hot during use. Allow

while it is operating. 14. While using the appliance, keep your hair

away from the air inlets.

16. This appliance was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to Additional Information section of this manual for conversion to 250 volt operation

io secs. eule sus dedos mientas usiz y estruje ei cabello rales, coja el cabello a la ugggs dne bgrecen natu-Para crear ondas despei-UNDLADU

mientras seca. boco iss bnurss uscis spsjo cion de cabello y doble un

diámetro), estire cada sec-(aproximadamente 5 cm de nu cebillo redondo grande ciones de cabello. Usando ander lisa, trabaje con sec-Para crear una apanencia OUASIJA

torma deseada. peine el cabello en la la cabeza hacia atrás y cabello este seco, vueiva volumen. Una vez que el bara obtener el máximo SILG S IS LSIZ GGI CSDGIIO seca. Ulrija el fiujo de uscis spslo mientras men, voltee la cabeza Para crear mayor volu-

СПЕКРО У УОСИМЕЙ

aire frio. wayor temperatura, luego fije el modelado con ougsz' sedne ei capello casi por completo a una p. Cuando use el secador para crear bucies y modelar con el secador.

rocie un poco de agua sobre el cabello antes de 4. Para realizar retoques rapidos entre lavados,

17. Be sure dual voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS This appliance is intended for household use

only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C. For special dual voltage dryers, see Additional Information.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.

a un centro de servicio autorizado. runcionando correctamente, lieve su aparato r 21 el cortacircuito de seguridad no esta



modela.

10 este nagndo.

si cuero cadelludo.

Малтелда ет secador en movimiento mienuas

nus seccion durante un riempo proiongado.

cabello o a la piel, no concentre el calor en solo

3. Para evitar el secado excesivo o daños al

ZIU ODZILIOCCIOUGZ) LIDLGZ OG CSDGIIO LILIGUILISZ

2. Mantenga las entradas de aire del aparato

bor el cabello. Dirija el flujo de aire al cabello, no

cada sección de modo que el aire caliente pase

sebarado: Mueva el secador regularmente por

sire caliente hacia cada sección de cabello por

cebillo de modelado simuraneamente, dirija el

agua, Divida el cadello, Osando el secador y un

sedne cou nus rosus bars enunuse el exceso de

tos de sn eleccion. Enjuague completamente.

1. Lave y acondicione el cabello con los produc-

broductos de acabado de calidad superior.

capello con champues, acondicionadores

de cabello bien mantenido. Siempre cuide su

rs mejor apanencia empieza por un recorte

servicio autorizado para que 10 revisen y 10 reparen.

Maimente. En el caso contrano, lievelo a un centro de

vuelva a enchufarlo. El aparato deberia funcionar nor-

tal caso, desenchufe el aparato y déjelo enfriar, luego

el neo, esto podra indicar un mal funcionamiento. En

21 el secador se apagara y el enchute saltara durante

6. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de

due lo lleve a un centro de servicio. No intente

2. Si el aparato cae al agua, es muy importante

CHECK ALCI SAFETY FEATURE

EVERY TIME YOU USE DRYER.

This hair dryer is equipped with an Appliance

Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature

that renders it inonerable under some abnormal

To make sure the ALCI is functioning properly.

perform the following test: The purpose of this test

is to allow you to make sure the exclusive water

1. Plug in hair dryer and press test button on

2. Hair dryer will stop working. There will be an

3. To reset ALCI with a reset button: Unit should

be unplugged. Then push reset button in, and

4. If ALCI is not functioning properly, return

5. It is important that if immersion occurs, this

unit be brought to a service center. Do not try

6. Be sure to repeat test every time you use hair

Should the dryer go off and the ALCI reset button

pop up during use, this could indicate a malfunc-

tion in the dryer. Remove plug from outlet and

allow the dryer to cool. Push reset button in and

reinsert plug into outlet. Dryer should function

normally. If not, return to an authorized Conair

Service Center for examination and repair.

hair dryer to the nearest service center.

dryer to confirm ALCI is operational.

audible click. A reset button will pop out.

conditions, such as immersion in water.

sensing system (ALCI) is working.

plug (see appropriate diagram).

reinsert plug into outlet.

to reset

cada uso para asegurarse que este operativo.

esinstario.

FUNDAMENTOS DEL SECADO

GUIA PARA UN SUPER MODELADO



de reajuste y vuelva a enchufar el aparato. sbarato este desenchutado, luego apriete el boton 3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el el boton de reajuste saltarà.

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y (vease et granco más abajo). i. Enchute el aparato y apriete el boton de prueba

agua iuncione correctamente. bsis szednisize dne ei siziews de deteccion de

el aparato caiga al agua. Haga la prueba siguiente dne ocnusu signscioues suoumsjes' bor ejemblo si juferrupter), el cual apaga el secador en caso de seguridad Ilamado ALCI (Appliance Leakage Circuit F216 SPSISIO 6513 GO13GO G6 NU COLISCILCNIO G6

SEGURIDAD ANTES DE CADA USO PRUEBE EL CORTACIRCUTO DE

un incendio eléctrico. due la del circuito, ya que hacerlo podria producir Leempiace el tusible por uno de mayor capacidad 15 amp. o quemar un fusible de 15 amp. NUNCA mesticos briege activar el interriptor de circuito de mismo fusible con otros aparatos o electrodonesil este abalato en el mismo cilcuito o en el

EL SECADOR DE 1875 VATIOS GUİA DE OPERACIÓN PARA **THEORY AND A MILE**

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Towel blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with your styling brush, direct hot air through one section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp.

2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drving.

3. To avoid overdrying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep drver moving as you style.

4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.

5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling on the cool setting to close hair shaft and lock in style.

BODY & VOLUME

To create extra volume. turn head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift When hair is dry, toss head back and brush hair into place. **STRAIGHTENING**

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.



intente vencer esta funcion de segundad.

tamente, llame a un electricista calificado. No

completo, inviértela. Si aún no entra comple-

la toma de corriente polarizada. Si no entra por

ridad, se podrá enchufar de una sola manera en

es mas ancho que otro). Como medida de segu-

F216 SDSLS10 116UG NUS CISAI)S DOISLISSIS (NU DOIO

Adicional" para conseguir información sobre su

110 a 125 voltios. Lea la sección "Información

eñados para funcionar con Corriente Alterna de

Nertzios). Los secadores estandares estan dis-

co. Uselo solamente con corriente Arterna (60

Fate abarato tue disenado para uso domesti-

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS

el aparato. Lea las instrucciones de uso para los

voltaje esté en la posición correcta antes de usar

17. Asegurese que el boton de seleccion del

Paiciousi" de este insunsi para las instrucciones

con 125 voltios. Lea la sección "Información

16. Este aparato fue programado para funcionar

Justrucciones para su secador bitensión:

de uso con un sistema de 250 voltios.

sbaratos pitensión contenidas en este manual.

your hair healthy and shiny. It generates full spectrum infrared heat which works on hair molecules to dry them inside and out. This drying process is gentle and quick; it minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more manageable.

GETTING TO KNOW YOUR DRYER

de voltaje.

15. No utilice este aparato con un convertidor las aberturas de aire mientras lo esta usando. 14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de mientras este tuncionando.

13. No colodne el aparato en ninguna superficie el uso. Dejelos enfriar antes de manipularlos. 15. Los accesorios pueden calentarse durante otras áreas sensibles al calor.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u electrica. TO, NO UTILICE ESTE SPARATO CON UNA EXTENSION

se este administrando oxigeno. nasudo productos en aerosol (spray) o donde 9. No lo utilice al aire libre, ni donde se estén duna de las aberturas o en el tubo de aire. 8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en nin-

duerme. V. Nunca use este aparato mientras usted ios y elementos similares.

Mantenga las aberturas libres de pelusas, capelnna cama o un sofá, donde se puedan obstruir. dne ei abarato en una superticie pianda, como 6. Nunca bloquee las aberturas de aire o colocalientes. No lo enrolle alrededor del aparato.

2. Mantenga el cable alejado de las superficies que lo examinen y lo reparen. FIGAGIO 9 NU CEUDLO DE SELAICIO 9110LIZSDO DELS

ha caido, si està dañado o si ha caido al agua. están dañados, si no funciona correctamente, si 4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija recomendados por el fabricante. describe en este manual. Solo use accesorios

to bara el cual fue diseñado y tal como se 3. Use este aparato unicamente con el proposicapacidad.

o cerca de niños o personas con alguna dis-2. Este aparato no deberia ser usado por, sobre

rras esta conectado. 1. Nunca deje el aparato desatendido mien-

ues betsonales:

quemaduras, electrocución, incendio o lesio-ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de

илестатателе. ио тодие ет адиа. 5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo

otro liquido. 4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua in iavabo.

bneda caer o ser empujado a una bañera o 3. No coloque ni guarde el aparato donde rug ancug:

2. No lo use mientras está tomando un baño o mente después de usarlo. 1. Siempre desconecte el aparato inmediata-

:คระเทิส: Para reducir el riesgo de muerte o herida por

el interruptor está apagado. палесе ејестисателте астио, incluso cuando

PELIGRO – Cualquier electrodoméstico per-DEL AGUA

MANTENGALO ALEJADO **OLARA DE USARLO** LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

qsq' eutre las cuales las siguientes: qepeu towsk brecauciones básicas de segurimente en la presencia de niños, siempre se ngudo se usan abaratos electricos, especial-

IMPORTANTES SEGURIDAD MEDIDAS DE

GET TO KNOW YOUR DRYER









1B-7084

88020490 SUINJ IN DEJUNA 7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307 ©2006 CONAIR CORPORATION 150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520

> Glendale, AZ 85307 Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. NOITAROGROD RIANOS

> > SERVICE CENTER:



iSI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO. INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger - un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente, o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con CGFI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte... incluso



cuando el interruptor está apagado. Un fusible o un interruptor de circuito estándar no le protegerá en tal situación. Un GCFI le ofrece más protección.

¡Un GCFI le puede salvar la vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... instale uno ahora mismo!

*Un GCFI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PARA LOS SECADORES BITENSIÓN

Coloque el selector de voltaje sobre 125 para uso en los Estados Unidos. Para uso en países con sistemas eléctricos de 250 voltios, coloque el selector en 250. Averigije el nivel de la corriente antes de usar el aparato. Para usar el aparato con un sistema de 240 voltios, use el adaptador adecuado.

Operación 110-125 Voltios

Coloque el selector de voltaje sobre 125. El aparato funcionará con todos los aiustes de calor v de velocidad disponibles.

Oneración 220-250 Voltios

Coloque el interruptor en la posición LO y el selector de voltaje sobre 250. El aparato funcionará con calor y velocidad altos únicamente. No cambie la velocidad o la selección de voltaje cuando use el aparato con un sistema de 220-250 voltios. Deje los interruptores en las posiciones LO y 250. Un adaptador puede ser necesario en ciertos países.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

other rights which vary from state to state.

you specific legal rights, and you may also have

tion may not apply to you. This warranty gives

consequential damages, so the above limita-

exclusion or limitation of special, incidental, or

WHAI SUEVER. SOME STATES DO NOT AHOW THE

OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED,

DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY

ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR

implied warranty lasts, so the above limitations

ns gnol won no anoitatimil wolls ton ob setates

MONTH DURATION OF THIS WARRANTY. Some

SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPUSE,

THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY

LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR

warranty period shall be 24 months from the

instructions. In the absence of a receipt, the

and should call 1-800-3-CONAIR for shipping

residents need only provide proof of purchase

55.00 for postage and handling, california

nearest you, together with your sales slip and

the defective product to the service center

to obtain service under this warranty, return

rue date of purchase it the appliance is defec-

appliance free of charge for 24 months from

Conair will repair or replace, at our option, your

YTNARRAW RABY OWT GETIMIJ

IIVE IN WORKMANSIND OF MALENAIS.

may not apply to you.

date of manufacture.

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. El secador se recalentará si las aberturas de aire estén bloqueadas u obstruidas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchufe el aparato y déjelo enfriar, luego sague el polyo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del secador. Esto pudiera dañar la junta flexible que lo conecta al secador, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

Si el cable o el aparato está dañados o no funcionan correctamente, regrese el aparato a la tienda donde lo compró, o llévelo a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de repararlo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no utiliza el aparato, desconéctelo déielo enfriar v quárdelo en un lugar seco v seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato.

wrap line cord around dryer. dry location, out of reach of children. Do not nected, allowed to cool and stored in a sate, Myen not in use, your dryer should be discon-

STORAGE

arrempted by the consumer. nearest service center, no repairs snould be operate properly, return it for repair to the If the cord or dryer is damaged or does not

or operates intermittently.

immediately it damage is visible or unit stops the cord frequently for damage. Stop use aryer, causing it to rupture and snort, inspect occur at the high flex point of entry into the the cord tightly around the dryer. Damage will pulled, twisted, or severely bent. Never wrap NEVER allow the power supply cord to be

ayoniq pe wibeq ciesu with a cloth only. vacuum cleaner. The outer surface of the dryer a small brush or the brush attachment of a dust and lint from air intake openings with needed, unplug the cord, let it cool and clean canse the dryer to overheat. When cleaning is Blocked or clogged air intake vents will berformance, the dryer must be kept clean. Inbrication is needed. For proper operating Your dryer is virtually maintenance-free. No

ADNANATIVIAM NZEK

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su

aparato sin cargo por un período de 24 mesés a

partir de la fecha de compra si presenta defec-

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía,

lleve o mande su aparato al Centro de Servicio

más cercano, junto con su recibo de compra y

un cheque de \$5,00US por gastos de envío y de

maneio. Los residentes de California sólo necesi-

tan dar una prueba de compra y deben llamar

al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones

de envío. En ausencia del recibo de compra, el

período de garantía será de 24 meses a partir de

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPON-

SABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO

LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COM-

FRCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO

ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24

MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre

la duración de una garantía implícita, de modo

que las limitaciones mencionadas pueden no regir

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN

CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL

O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO

DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA.

EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no

permiten la exclusión o limitación de daños

especiales, incidentales o consecuentes,

de modo que las limitaciones mencionadas

pueden no regir para usted. Esta garantía le

otorga derechos legales específicos y usted

puede tener otros derechos que varían de un

la fecha de fabricación.

para usted.

Estado a otro.

tos de mano de obra o en los materiales.

bositions. A plug adapter may be necessary in must be set and remain in the LO and 250 when operating on 220-250V. The switches to operate the HI-LO switch or change to 125 at high speed with high heat. Do not attempt 250V while set at LO, the dryer operates only

dual voltage switch to the 250 position. At 220-With the main switch in the off position, turn the For 220-250 Volt Operation

and speed settings. position, the dryer operates on all available heat dual voltage switch to the 125 position. In this With the main switch in the off position, turn the

For 110-125 Volt Operation

certain countries.

ration for the power supply receptacle. affachment plug adapter of the proper configu-For connection to a 240 volt supply, use an overseas location before using the appliance. position. Confirm the voltage available at each age selector may need to be placed in the 250 For use in several countries overseas, the voitswitch should be placed in the 125 position. For use in the U.S.A., the voltage selector FOR DUAL VOLTAGE DRYERS

NOITAMROANI JANOITIDDA

bing the electricity flow.

price is small! Don't wait... install one now! A GFCI can save your life! Compared to that, the

diately to a small electric current leak by stop-

*GFCI IS A Sensitive device which reacts imme-

far greater protection. circumstances. A GFCI offers you wou,t brotect you under these regular tuse of circuit dreaker even if the switch is "off." A it's plugged in, the electric shock can kill you.

don't mix. It your hair dryer talls into water while WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water

new nomes.

bathrooms, garages, and outdoor outlets of all Electrical Code now requires GFCIs in the unit installed by your electrician. The National bings into the electrical outlet or a permanent which type is best for you—a portable unit that your local electrician can help you decide BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE

...can save a lite!

SASTAURASTIN

TIUOAII 🔻

This message about...







CENTRO DE SERVICIO

CONAIR CORPORATION Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd.

©2006 CONAIR CORPORATION 150 Milford Road, Fast Windsor, N.I 08520 7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307 Impreso en la China 06PD3088

IB-7084



Manual de Instrucciones y Guía de Modelado Modelo 157RDR/157L

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

NTERRUPTERS

Este mensaje sobre los ...

...:Puede salvar una vida!